


# HTC EZwood™ Träslipningsguide

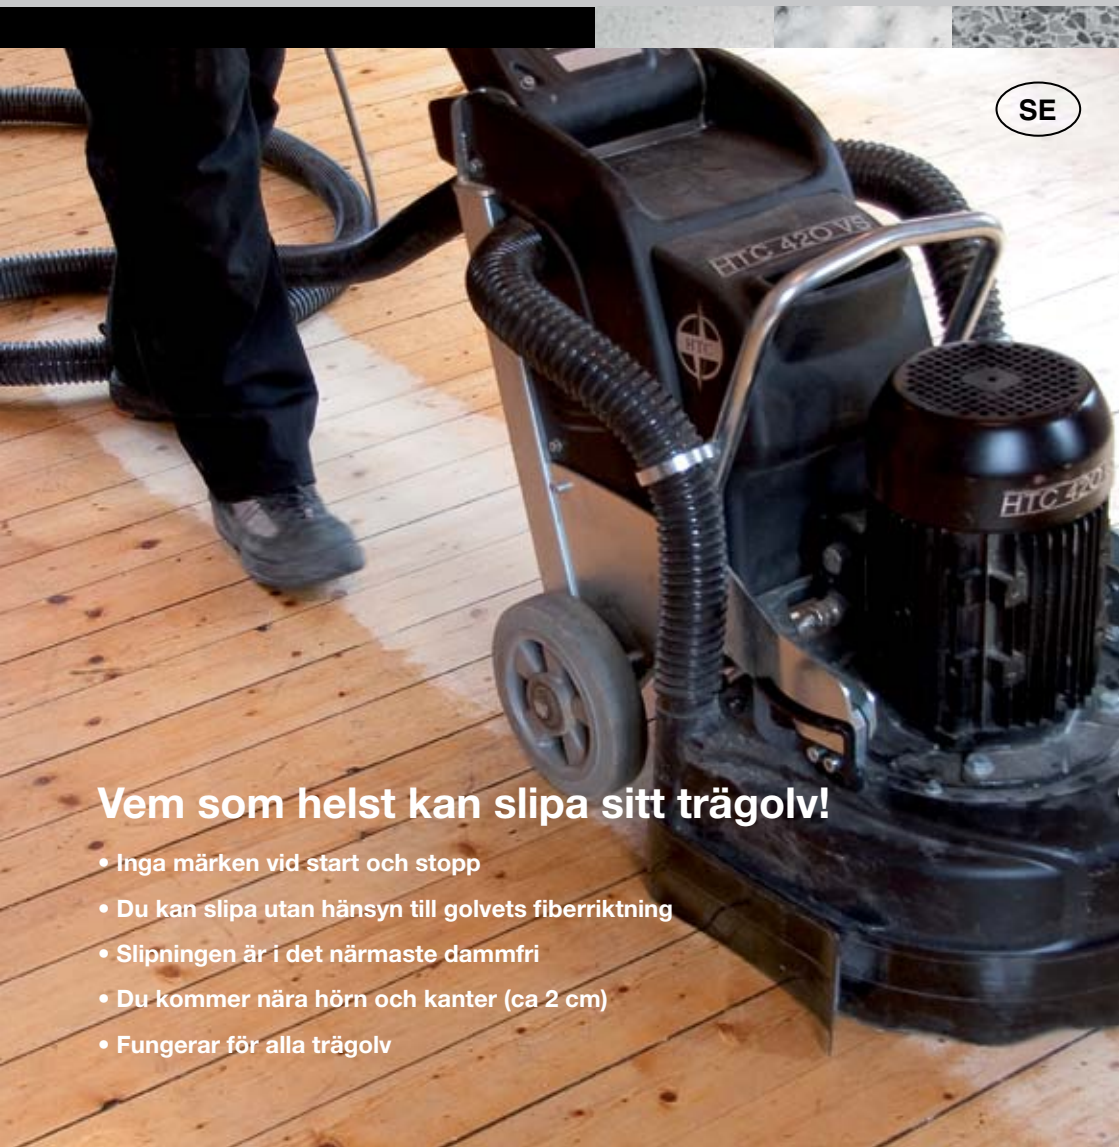

SE

## Vem som helst kan slipa sitt trägolv!

- Inga märken vid start och stopp
- Du kan slipa utan hänsyn till golvets fiberriktning
- Slipningen är i det närmaste dammfri
- Du kommer nära hörn och kanter (ca 2 cm)
- Fungerar för alla trägolv

# HTC Träslipningsguide

**OBS!** Detta är HTC:s rekommendationer.

Alla golv är unika och skiljer sig beroende på ålder, träslag och tidigare ytbehandling.



## Presentation av verktyg & tillbehör



**Träbox för träslipsmaterial** (art.nr 11748)

**Komplett box med alla verktyg och tillbehör nedan.** (art.nr 212008)



**EZ SL 30 Wood - 9 st** (art.nr 21286)

Ett grovt verktyg. Verktyg för planslipning av ojämna golv, t ex trall och borttagning av tjock lack.



**EZ SL 50 Wood - 9 st** (art.nr 21287)

Rekommenderat startverktyg för de flesta golven vid bortslipning av lack och olja.



**Flexibel verktygshållare - 3 st** (art.nr 112794)

Flexibel verktygshållare för slipning med diamantverktygen.



**Slippapper 40 / 60 / 80 / 100 / 120**

(art.nr 10780, 10781, 10782, 10783, 10785)  
50st per förpackning/kornstorlek.



**Hållare för slippapper - 3 st** (art.nr 211061)

Hållare för foamflex och sandpapper vid träslipning.



**Hållare för pads - 3 st** (art.nr 210670)

Kardborrhållare för EZwood oil pad.



**Foamflex 175 mm - 3 st** (art.nr 211045)

Fästs på slippappershållaren. Ger en mer flexibel slipning.



**EZwood oil pad - 3 st** (art.nr 212010)

Fästs på hållarna och används efter inoljning och slutfinish av golv.
























**Stålbörste - 1 st** (art.nr 11618)

Används för att rengöra verktygen under och efter slipningen.

# Slip- och verktygsguide

Diamantverktygen EZ SL 30 och 50 används för att slipa bort gammal lack och olja samt plana ut ojämna golv. Verktygen ska **alltid** användas tillsammans med flexibla verktygshållare. Efter att golvet är renslipat från gammal ytbehandling, byt till sandpapper och slipa i allt finare kornstorlekar. Starta enligt alternativ 1. Verktygen används endast då sandpapper inte är tillräckligt effektivt för att slipa bort den gamla ytbehandlingen.

							Valfri
<b>Verkt</b> <b>gysg</b> <b>uide</b>	<b>Alternativ 1</b>			Slippapper ▲ 60 korn 	Slippapper ▲ 80 korn 	Slippapper ▲ 100 korn 	Slippapper ▲ 120 korn 
	<b>Alternativ 2</b>	EZ SL 50 ★ 		Slippapper ▲ 60 korn 	Slippapper ▲ 80 korn 	Slippapper ▲ 100 korn 	Slippapper ▲ 120 korn 
	<b>Alternativ 3</b>	EZ SL 50 ★ 	Slippapper ▲ 40 korn 	Slippapper ▲ 60 korn 	Slippapper ▲ 80 korn 	Slippapper ▲ 100 korn 	Slippapper ▲ 120 korn 
	<b>Alternativ 4</b>	EZ SL 30 ★ 	Slippapper ▲ 40 korn 	Slippapper ▲ 60 korn 	Slippapper ▲ 80 korn 	Slippapper ▲ 100 korn 	Slippapper ▲ 120 korn 

★ Flexibel hållare

▲ Använd Foamflex tillsammans med slippapper.

**Alternativ 1.** För att göra jobbet så enkelt som möjligt, starta enligt Alternativ 1. Om tidigare ytbehandling (dvs. lack, olja eller fernissa) inte går att slipa bort med sandpapper använd rekommendation enligt Alternativ 2.

**Alternativ 2.** Är reporna från 50 verktyget svåra att få bort med 60 korns papper, backa tillbaka till 40 korns papper enligt Alternativ 3.

**Alternativ 3.** Om lacken eller oljan är för tjock eller hård för EZ SL 50, använd EZ SL 30 korns verktyg enligt Alternativ 4.


**Alternativ 4.** Var noga med att slipa bort alla repor från 30 korns verktygen med 40 korns sandpapper.

**OBS!** Grundläggande för ett bra resultat; Vid användning av EZ SL diamantverktyg är det mycket viktigt att alla repor slipas bort med efterföljande sandpappersteg!

**Tips!** Vid kontroll av repor, fukta gärna en trasa och stryk över en liten del av golvet. Repor syns tydligare då golvet är fuktigt.



## Steg för steg

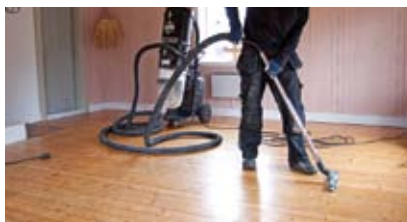

Städa golvet nogga så att inte småsten och skräp kan repa ytan under slipning.



Montera hållare för slippapper.



Sätt på de flexande padsen och sedan önskat sandpapper.  
Se verktygsguiden sid 4.



Fäll ner maskinen och se till att dammskyddet ligger längs med golvet. Detta är viktigt så att dammsugaren kan fungera optimalt.

## Steg för steg



Börja med att slipa kanter och hörn ca 3 cm ut från vägg med en kantslip eller slipmus. Resten kommer du åt med HTC 420.




Sätt i dammsugarslangen i slipmaskinen. Starta maskinen.



**OBS!** Slipa med låg hastighet, ca 2 på maskinen, så att verktyg och papper kan verka effektivt. Vid högre hastighet riskerar verktyg eller sandpapper gå sönder.

**Tips!** Kör dammsugaren och slipmaskinen på olika säkringar i byggnaden för att undvika att säkringen löser ut.

Det spelar ingen roll i vilken riktning du går med maskinen över golvet. Börja med att slipa fram och tillbaka med maskinen för att rensa verktygen i den rena träytan som uppstår bakom maskinen. När det sedan finns en ren träyta, kör en del av maskinen i den rena träytan för att undvika att verktygen kladdar igen.

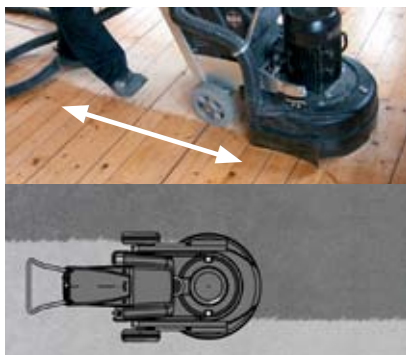

## Steg för steg



Om sandpapper inte är tillräckligt effektivt för att slipa bort den gamla ytbeläggningen, montera de flexibla verktygshållarna.



Sätt på verktygen och börja jobba enligt alternativ 2 som verktygs-guiden på sid 4 rekommenderar.

## Ytbehandling



Följ leverantörens anvisningar för applicering av vald ytbehandling.

### **För olja eller hårdvaxolja:**

Rengör maskinen undertill från damm. Byt till grå padshållare och rosa pads. "Massera" in oljan i golvet med lägsta hastighet samtidigt slipar du bort resning av träfibrerna.





#### **Huvudkontor**

---

##### **HTC Sweden AB**

Box 69  
614 22 Söderköping  
Sweden

Besöksadress:  
Klevvägen 7  
614 92 Söderköping  
Sweden

Telefon: +46 (0)121-29400  
Fax: +46 (0)121-15212  
E-post: [info@htc-sweden.com](mailto:info@htc-sweden.com)  
[www.htc-floorsystems.com](http://www.htc-floorsystems.com)

---

##### **HTC Floor Systems GmbH**

Im Petersfeld 7  
65624 Altendiez  
Germany

Telefon: +49 (0) 6432 / 64558 - 0  
Fax: +49 (0) 6432 / 64558 - 22  
E-post: [info@htc-europe.de](mailto:info@htc-europe.de)  
[www.htc-floorsystems.com](http://www.htc-floorsystems.com)

---

##### **HTC Inc.**

PO Box 5077  
Knoxville, TN 37928  
USA

Telefon: +1 865 689 2311  
Fax: +1 865 689 3991  
E-post: [info@htc-america.com](mailto:info@htc-america.com)  
[www.htc-floorsystems.com](http://www.htc-floorsystems.com)

##### **HTC Floor systems Ltd.**

Unit 4 Kingston Business Park  
Dunfermline Court  
Maidstone Road  
Kingston  
Milton Keynes  
MK10 0BY  
United Kingdom

Telefon: +44 (0)845 4602500  
Fax: +44 (0) 845 460 1500  
E-post: [info@htc-europe.co.uk](mailto:info@htc-europe.co.uk)  
[www.htc-floorsystems.com](http://www.htc-floorsystems.com)

---

##### **HTC France S.A.S.**

ZI Mondeville Sud  
Rue Nicéphore Niepce  
14120 Mondeville  
France

Telefon: +33 (0)2 31 34 27 00  
Fax: +33 (0)2 31 34 09 29  
E-post: [info@htc-europe.fr](mailto:info@htc-europe.fr)  
[www.htc-floorsystems.com](http://www.htc-floorsystems.com)