

HTC - the Innovators, not the imitators!

HTC

Hårdhetstestare för golv

Rätt verktyg till rätt golv



HTC:s golvtestare förenklar valet av diamantverktyg vid all slipning av golv.

Hur hårt eller mjukt är golvet som ska slipas och vilket verktyg ska jag börja med utan riskera att verktygen slits för fort eller att de glasar? HTC:s hårdhetstestare ger dig en vägledning* till vilket HTC verktyg som fungerar bäst på ditt golv.

- Förenklar verktygsvalet
- Undviker högt verktygsslitage
- Undviker verktygsglasning
- Ger en effektivare slipning
- Ger en bättre ekonomi



Slipguide för betongslipning

HTC:s senaste verktygsserier; S, M, H och X syftar med sina namn på den typ utav betong som de är optimala för. Från mjuk till den hårdaste betongen. Skrapa och jämför med tabellen nedan vilket verktyg lämpar sig bäst.

MJUK BETONG	MEDIUM BETONG	HÅRD BETONG	EXTREMT HÅRD BETONG
S SERIEN Moh's hårdhetstest mellan 2-3	M SERIEN Moh's hårdhetstest mellan 3-5	H SERIEN Moh's hårdhetstest mellan 5-7	X SERIEN Moh's hårdhetstest mellan 7-9



Beställ från HTC!
Art.nr 11610

* inget absolut svar eftersom alla golv är unika.

Hårdhetstestare för golv

Rätt verktyg till rätt golv

Skraptest - Välj rätt verktyg

Genom ett enkelt skraptest avgör du golvet eller betongens hårdhet i förhållande till "Moh's skala". Börja med de lägre numren på skrapstickorna och gå sedan uppåt i skalan tills du repar golvet. Då du fått fram värdet på skrapstickan använder du tabellen nedan för att se vilken verktygsserie HTC rekommenderar till golvet som du ska slipa.



Beställ från HTC!
Art.nr 11610

Moh's skala


1	Talk
2	Gips
3	Kalk
4	Fluorite
5	Apatit
6	Feltspat
7	Kvarts
8	Topas
9	Korundum
10	Diamant

Moh's hårdhetstest set innehåller:

- Fyra dubbelhövdade stickor med totalt 8st spetsar från 2 till 9 på Moh's hårdhetsskala
- Hårdhetsplattor av olika material
- Slipsten för att slipa teststickorna
- Magnet för att avgöra om ett mineral är magnetiskt
- Instruktion på engelska
- Allt samlat i en låda

HTC's verktygsserier i förhållande till Moh's skala

2-3	S-serien
3-5	M-serien
5-7	H-serien
7-9	X-serien

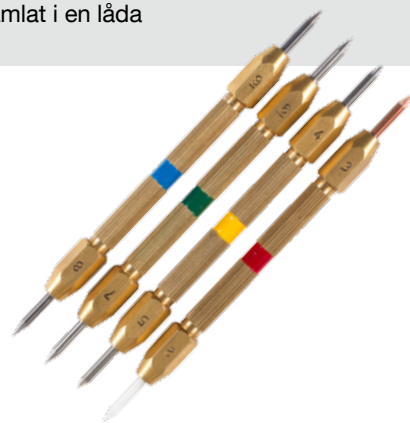

HTC Sweden AB

Postadress: Box 69, 614 22 Söderköping
Besöks-/godsadress: Klevvägen 7
614 92 Söderköping
Telefon: 0121-294 00. Fax: 0121-152 12
E-mail: info@htc-sweden.com

